

Indice

1. Collegamento del TV Video Combi	3
Preparazione del telecomando per l'uso	3
Collegamento dei cavi	3
Collegamento di dispositivi aggiuntivi	3
2. Note importanti per l'uso	4
Navigazione nel menu sullo schermo	4
3. Installazione del vostro TV Video Combi	5
Preparazione per l'uso	5
Assegnazione del decodificatore	5
Ricerca manuale del canale TV	6
Uso del ricevitore satellitare	6
Sintonizzazione automatica	6
Selezione e cancellazione manuale dei canali TV	7
Selezione della lingua	7
Regolazione dell'orologio	7
4. FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEL TV	8
Selezione di un canale TV	8
Selezione della presa scart	8
Selezione delle prese frontali A/V	8
Controllo del volume	8
Impostazione dell'immagine	8
Come si può leggere TELEVIDEO?	8
Funzioni speciali di TELEVIDEO	8
Cambio dell'impostazione dell'immagine con Smart Picture	9
Funzione di spegnimento (SLEEP TIMER)	9
5. Riproduzione	10
Riproduzione di videocassette	10
Riproduzione delle videocassette NTSC	10
Visualizzazione della posizione attuale del nastro	10
Ricerca tramite l'immagine (scansione) di una posizione del nastro	11
Fermo immagine	11
Ricerca di una posizione del nastro senza l'immagine	11
(avvolgimento in avanti e riavvolgimento)	11
Ricerca automatica di una posizione del nastro (ricerca ad indice)	11
Allineamento manuale	11
6. Registrazione manuale	12
Informazioni generali	12
Registrazione senza spegnimento automatico	12
Registrazione con spegnimento automatico (OTR Registrazione ad un tocco)	12
Prevenzione della cancellazione accidentale di videocassette	12
Registrazioni Lining up (taglio di montaggio)	12
Selezione della velocità di registrazione (SP o LP)	13
Registrazione controllata automaticamente da un ricevitore satellitare (RECORD LINK)	13
7. Programmazione di una registrazione (TIMER)	14
Informazioni generali	14
Programmazione di una registrazione con 'ShowView® system'	14
Problemi e soluzioni per le registrazioni programmate	15
Programmazione di una registrazione (senza ShowView system)	15
Come controllare, cambiare o cancellare una registrazione programmata (TIMER)	16
Come cambiare una registrazione programmata (TIMER)	16
8. Altre funzioni	17
Commutazione off o on del display di stato	17
Riproduzione continua	17
Sfondo azzurro on o off (attivato o disattivato)	17
Controllo adulti (Sicurezza bambini)	18
9. Prima di chiamare un tecnico	18

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istruzioni per l'uso é conforme all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 28 Agosto 1995, n.548.
Fatto a Vienna il 21.12.2001
Philips Austria GmbH
Gutheil Schoder Gasse 17
A-1232 Wien. Osterreich



14PV360/01
14PV365/01

SHOWVIEW®




Let's make things better.



PHILIPS

IN BREVE

Il telecomando

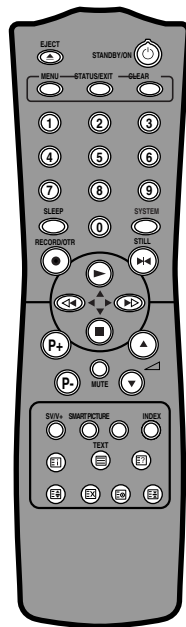

EJECT Per l'espulsione della videocassetta.

CLEAR Per cancellare l'ultima immissione/Annullare la registrazione programmata (TIMER).

RECORD/OTR] Per registrare il canale TV attualmente selezionato, oppure premere ripetutamente per avviare la Registrazione ad un tocco.

STILL Per fermare il nastro e visualizzare un fermo immagine.

P+ **P-** Per selezionare il numero di programma. Premere durante la riproduzione normale o la riproduzione rallentata, per regolare l'allineamento o la vibrazione verticale.

MUTE Per escludere l'audio. Premere di nuovo per ripristinare il volume.

Per regolare il volume.

SYSTEM Questo tasto non è operativo con questi modelli.

SLEEP Per selezionare l'orario di spegnimento in intervalli di 30 minuti.

TEXT Per commutare TELEVIDEO on (attivato) o off (disattivato), oppure per visualizzarlo in modo trasparente.

: ingrandisce i caratteri

: disattiva temporaneamente il decodificatore di TELEVIDEO

: Questo tasto non è operativo con questi modelli.

: richiama le informazioni nascoste

: blocca il cambio pagina

: ritorna alla pagina iniziale

SV/V+ **Tasto rosso** Per programmare registrazioni con ShowView system o per cambiare / annullare registrazioni programmate con il TIMER. Seleziona la funzione di Televideo quando siete nel modo Televideo.

SMART PICTURE **Tasto verde** Per richiamare le impostazioni preregolate dell'immagine. Seleziona la funzione di Televideo quando siete nel modo Televideo.

Tasto giallo / Seleziona la funzione di Televideo quando siete nel modo Televideo.

INDEX **Tasto blu** / Ricerca sul nastro il codice di registrazione precedente/successivo in combinazione con / . Seleziona le funzioni di Televideo quando siete nel modo Televideo.

STANDBY/ON Per accendere o spegnere il TVCR; interrompere la funzione di menu.

MENU Per richiamare il menu principale del TVCR.

STATUS/EXIT Per attivare o rimuovere il display di stato sullo schermo del TVCR. Per uscire dai menu sullo schermo.

0..9 Premere questi tasti per selezionare i canali.


Quando la riproduzione del nastro è ferma, premere questo tasto per l'avanzamento veloce del nastro ad alta velocità. Durante la riproduzione, premere per l'avanzamento veloce del nastro con l'immagine sullo schermo. Per memorizzare o confermare immissioni nel menu. Premere per la regolazione dei controlli del menu del TVCR.

Quando la riproduzione del nastro è ferma, premere questo tasto per il riavvolgimento del nastro ad alta velocità. Durante la riproduzione, premere per il riavvolgimento del nastro con l'immagine sullo schermo. Per far ritornare il cursore nel menu. Premere per la regolazione dei controlli del menu del TVCR.

Per riprodurre un nastro; per selezionare un elemento nel menu del TVCR.

Per fermare il nastro; per selezionare un elemento nel menu del TVCR.

Pannello frontale dell'unità

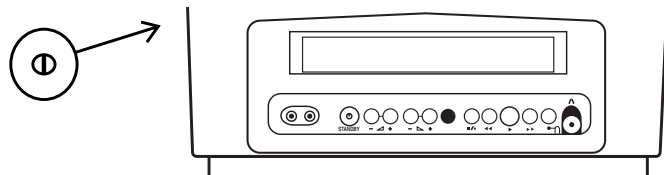

 **Pulsante di alimentazione:** Per spegnere il TV Video Combi.

Attenzione: Se si spegne l'unità usando il pulsante di alimentazione, è possibile effettuare le registrazioni con il TIMER!

 **Standby:** Per accendere o spegnere il TVCR; interrompere la funzione di menu.

 **Volume:** Regola il volume, in combinazione con ,

 **Numero di programma minore:** Numero di programma precedente.

 **Numero di programma maggiore:** Numero di programma successivo.

 **Registrazione:** Per registrare il programma correntemente selezionato.

 **Riproduzione:** Per riprodurre una videocassetta registrata.

 **Pausa/Stop, espulsione videocassetta:** Per fermare il nastro. Se viene premuto questo tasto quando l'unità è ferma (STOP), la videocassetta viene espulsa dall'unità.

 Quando la riproduzione del nastro è ferma, premere questo tasto per l'avanzamento veloce del nastro ad alta velocità.

 Quando la riproduzione del nastro è ferma, premere questo tasto per il riavvolgimento del nastro ad alta velocità.


 **Prese sul pannello frontale:**

Presca bianca / presa di ingresso  AUDIO: Per collegare una videocamera o videogiochi (sezione audio).

Presca gialla / presa di ingresso  VIDEO: Per collegare una videocamera o videogiochi (sezione video).

Presca piccola /  presa per cuffia : Per collegare cuffie.

Retro dell'unità

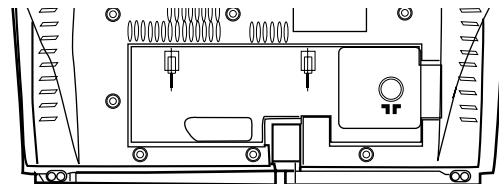

 **Presca ingresso antenna:** Per collegare il cavo d'antenna.

 **Presca scart:** Per collegare un ricevitore satellitare, un decodificatore, un videoregistratore, ecc.

Le spie di controllo sul pannello frontale dell'unità

STANDBY ● **Spia di standby :** si illumina quando il TV Video Combi è acceso con il pulsante di alimentazione; esso lampeggia quando viene premuto un tasto sul telecomando.

Registrazione ● **Spia di registrazione :** si illumina durante la registrazione, la registrazione con il Timer; lampeggia quando la registrazione con il timer non è in grado di iniziare.

Lampeggio veloce: PAUSA DI REGISTRAZIONE/LA REGISTRAZIONE CON IL TIMER NON È IN STANDBY.

Lampeggio lento: LA REGISTRAZIONE CON IL TIMER è stata memorizzata in un blocco timer.

Istruzioni per l'uso

Congratulazioni per l'acquisto di un TV Video Combi Philips. Questo apparecchio è uno dei TV Video Combi più sofisticati e facili da usare presenti sul mercato. Si prega di dedicare del tempo alla lettura del presente manuale di istruzioni, prima dell'uso del vostro TV Video Combi. In esso sono contenute importanti informazioni e note riguardanti il funzionamento dell'unità. Il TV Video Combi **non deve essere acceso immediatamente dopo il trasporto** da un luogo freddo ad un luogo caldo o viceversa, oppure in condizioni di eccessiva umidità. Attendere almeno **tre ore** dopo il trasporto dell'unità. Il TV Video Combi richiede questo tempo per acclimatarsi al suo nuovo ambiente (temperatura, umidità dell'aria, ecc.).



Questo apparecchio TV Video Combi viene utilizzato per la registrazione e riproduzione di videocassette VHS. Le videocassette con l'etichetta VHS-C (videocassette VHS per videocamera) possono essere utilizzate solo con un appropriato adattatore.

Vi auguriamo di poter essere soddisfatti del vostro nuovo TV Video Combi.

Note importanti riguardo il funzionamento

-  **Pericolo: Alto voltaggio!**
C'è il rischio di scossa elettrica!
-  Il TV Video Combi non contiene nessun componente che può essere riparato dal consumatore. Per tutti i lavori di manutenzione, si prega di incaricare il personale qualificato.
-  Non appena il TV Video Combi viene collegato alla rete elettrica di alimentazione, alcuni componenti rimangono costantemente in funzione. Per spegnere completamente il TV Video Combi dovete scollegarlo dalla rete di alimentazione, o spegnerlo con l'interruttore principale.
-  Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attraverso le aperture di ventilazione poste sul TV Video Combi. Non collocare l'apparecchio su basi instabili.
-  Assicurarsi che nessun oggetto o liquidi penetrino nel TV Video Combi. Non collocare vasi o cose simili sul TV Video Combi. Se dovessero penetrare liquidi all'interno, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete di alimentazione e contattare il Servizio di assistenza tecnica post-vendita per informazioni.
-  Non collocare qualsiasi oggetto combustibile sull'apparecchio (candele, ecc.).
-  Assicurarsi che i bambini non introducano oggetti estranei all'interno delle aperture o delle fessure di ventilazione.



Le presenti istruzioni per l'uso sono stampate su carta riciclabile.



Depositare le batterie esaurite negli appositi punti di raccolta.



Per gettare l'imballaggio del TV Video Combi, si prega di far uso dell'apposito servizio di smaltimento disponibile nel vostro paese, in maniera da favorire la protezione dell'ambiente.



Questa apparecchiatura elettronica contiene molti materiali che possono essere riciclati. Si prega di informarsi delle possibilità di riciclaggio della vostra vecchia unità.

SHOWVIEW®

ShowView è un marchio registrato di Gemstar Development Corporation.

Il sistema ShowView è prodotto su licenza di Gemstar Development Corporation.

Trascrivere qui di seguito il numero di serie del vostro apparecchio, in modo che possiate identificarlo per motivi di assistenza tecnica o nell'eventualità di furto. Il numero di serie (PROD.NO.) è riportato sulla targhetta applicata sul retro dell'unità.

MODELLO NO. : 14PV360/01, 14PV365/01

PROD. NO.

Questo prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dalle Direttive CEE/73/23 +CEE/89/336 +CEE 93/68.

Specifiche tecniche

Alimentazione: 220-240V/50Hz

Consumo : 52W

Consumo (Standby): inferiore a 4W

Tempo di riavvolgimento:

inferiore a 85 secondi (videocassetta E-180)

Peso senza l'imballaggio in kg.: 11.5

Dimensioni in cm (LxPxAl):

40.0x37.3x38.0/ 1.37x1.27x1.3

Numero di testine video: 2

Tempo di registrazione/riproduzione:

3 ore (SP) (videocassetta E-180)

6 ore (LP) (videocassetta E-180)


Accessori in dotazione

- Istruzioni per l'uso
- Telecomando e batterie

1. Collegamento del TV Video Combi


Preparazione del telecomando per l'uso

Il telecomando e le sue batterie sono confezionati separatamente nell'imballaggio originale del TV Video Combi. Prima dell'uso, devono essere inserite le batterie nel telecomando.

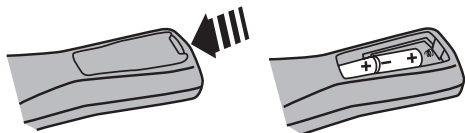

1. Prendere il telecomando e le batterie incluse (2 batterie).
2. Aprire lo scomparto delle batterie del telecomando, inserire le batterie come viene mostrato nella figura, e chiudere lo scomparto delle batterie. Il telecomando ora è pronto per l'uso. Il suo raggio d'azione è approssimativamente di 7 metri.

Collegamento dei cavi

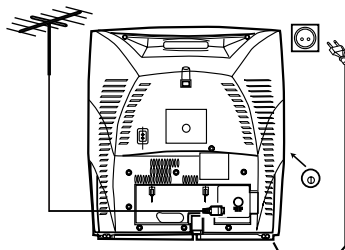

1. Inserire la spina del cavo d'antenna nella presa AERIAL posta sul retro del TV Video Combi.
2. Collegare la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica murale.
3. Se la piccola spia rossa (STANDBY ●) posta sul pannello frontale non si illumina, si prega di accendere l'apparecchio utilizzando l'interruttore di alimentazione principale. L'interruttore di alimentazione (⏻) è posto sul lato sinistro del pannello frontale dell'unità.



4. Apparirà sullo schermo il quadro per l'impostazione della lingua.


Non appare il quadro per l'impostazione della lingua

* Controllare il collegamento dei cavi.

È possibile trovare maggiori dettagli nel capitolo 'Preparazione per l'uso'.

Collegamento di dispositivi aggiuntivi

Potete collegare dispositivi aggiuntivi, come ad esempio decodificatori, ricevitori satellitari, videocamere, ecc., alla presa EXT1.

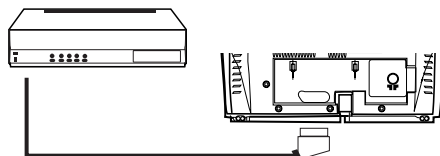

La rispettiva presa scart è normalmente contrassegnata 'AV' o 'TV' sul decodificatore o sul ricevitore satellitare.

2. Note importanti per l'uso

Accensione

È possibile accendere il TV Video Combi con il pulsante **STANDBY/ON**.

Interruzione/mancanza di alimentazione

Le informazioni dei canali rimangono memorizzate per 10 anni, le informazioni dell'orario e del timer rimangono memorizzate fino ad 1 minuto.

Navigazione nel menu sullo schermo

Tramite il menu sullo schermo, è possibile controllare/cambiare numerose funzioni e regolazioni del vostro TV Video Combi. Le singole funzioni vengono selezionate tramite il telecomando, come indicato seguentemente:

Richiamare il menu: con **MENU**.

Per selezionare: con **▲▶ ▼■**.

Per inserire o cambiare la vostra selezione:

con i tasti numerici **0..9** o con **▲▶ ▼■**.

Per salvare o confermare: con **▶▶▶**.

Per cancellare: con **CLEAR**.

Per terminare: con **STATUS/EXIT**.



3. Installazione del vostro TV Video Combi


Preparazione per l'uso

Questo capitolo vi mostra come iniziare la preparazione per l'uso. Il TV Video Combi ricerca e memorizza automaticamente tutti i canali TV disponibili.


Collegamento di dispositivi aggiuntivi

Dopo che avete collegato i dispositivi aggiuntivi (ricevitore satellitare, ecc.) tramite il cavo d'antenna, accenderli. La ricerca automatica del canale li riconoscerà e li memorizzerà.

1. Selezionare la lingua desiderata per il menu sullo schermo, premendo **[▶▶]** **[▼■]**.
2. Premere **[MENU]**.
3. Confermare con **[P+]**.
Si avvia la ricerca automatica del canale TV.

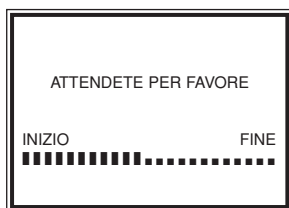

4. Sullo schermo TV appariranno 'ORA' e 'DATA'.

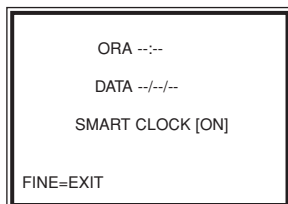

5. Controllare 'ORA'. Se si richiede, si prega di cambiare l'orario con i tasti numerici **[0..9]**.
6. Controllare se le impostazioni visualizzate per 'GIORNO', 'MESE' e 'ANNO', sono corrette.
7. Quando tutte le informazioni sono corrette, salvarle premendo **[STATUS/EXIT]**.

Ricevitore satellitare

Se siete collegati con un ricevitore satellitare, si prega di leggere la sezione 'Uso del ricevitore satellitare'.

Decodificatore

Se siete collegati con un decodificatore, dovete installarlo come viene descritto nella sezione seguente.

A questo punto, la preparazione per l'uso è completata.

Assegnazione del decodificatore

Alcuni canali televisivi trasmettono segnali TV codificati, che possono essere visti senza disturbi solo per mezzo di un apposito decodificatore disponibile in commercio o noleggiato. È possibile collegare tale decodificatore a questo TV Video Combi. La funzione seguente attiverà automaticamente il decodificatore collegato, per il canale TV che si desidera.

1. Utilizzare **[P+]**, **[P-]** o **[0..9]** per selezionare il canale TV al quale desiderate assegnare il decodificatore.
2. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
3. Utilizzare **[▶▶]** **[▼■]** per selezionare 'REGOL. SINTONIZZAT.'. Quindi premere **[▶▶▶]**.
4. Utilizzare **[▶▶]** **[▼■]** per selezionare 'RICERCA MANUALE'. Quindi premere **[▶▶▶]**.
5. Utilizzare **[▶▶]** **[▼■]** per selezionare 'DECOD.'.



6. Utilizzare **[▶▶▶]** per selezionare 'ON' (decodificatore acceso).

Come posso spegnere il decodificatore?

Utilizzare **[▶▶▶]** per selezionare 'OFF' (decodificatore spento).

7. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.
Il decodificatore è stato ora assegnato a questo canale TV.

Ricerca manuale del canale TV

In alcuni casi è possibile che accada che non siano stati trovati e memorizzati tutti i canali TV durante la procedura di Preparazione per l'uso. In questo caso, i canali televisivi mancanti o codificati devono essere ricercati e memorizzati manualmente.

1. Premere **[MENU]**. Appare il menu principale.
2. Utilizzare **[▲▶]** **[▼■]** per selezionare 'REGOL. SINTONIZZAT.'. Quindi premere **[▶▶]**.
3. Utilizzare **[▲▶]** **[▼■]** per selezionare 'RICERCA MANUALE'. Quindi premere **[▶▶]**.
4. Selezionare 'PROG.' con **[▲▶]** **[▼■]**. Quindi premere **[▶▶]**.



5. Con **[▲▶]** **[▼■]** o **[0..9]**, selezionare il numero di programma desiderato che si vuole utilizzare per il canale TV, ad esempio 'P01'. Quindi premere **[▶▶]**.

Che cosa è un canale speciale?

I canali TV vengono trasmessi in certe gamme di frequenze prestabilite. Queste gamme sono suddivise in canali.

A ciascuna emittente TV è assegnata una specifica frequenza/canale.

Certe gamme di frequenza vengono specificate come canali speciali (canali iperbanda).

6. Selezionare 'CANALE' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**. Quindi immettere il canale desiderato con **[0..9]**.

Quando viene ritrovato un canale, la ricerca si fermerà. Se questo è il canale che si desidera, premere **[▶▶]**. Se si imposta la funzione 'SKIP' per un canale, questo canale verrà ignorato quando ci si sposta attraverso i canali con **[P+]** o **[P-]**.

Per continuare la ricerca di altri canali TV, ripetere la procedura dal passo 4.

Non conosco i canali per le mie stazioni TV.

In questo caso, premere **[▲▶]** **[▼■]** in 'CANALE' per avviare la ricerca automatica dei canali. Sullo schermo TV apparirà il numero del canale che cambia. Continuare la ricerca automatica fino a quando avete trovato il canale TV desiderato.

7. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.

Uso del ricevitore satellitare


È possibile ricevere canali dal ricevitore satellitare tramite la presa scart **[AV1/EXT1]**.

Per fare questo, selezionare il numero di canale 'AV1' premendo 0,0,1 con i tasti numerici **[0..9]** sul telecomando. Dovrete selezionare il canale che volete ricevere sul ricevitore satellitare stesso.

Sintonizzazione automatica

Durante l'installazione, vengono ricercati e memorizzati tutti i canali TV disponibili. Se volete sostituire i canali TV già memorizzati, con dei nuovi canali, seguire le istruzioni sotto riportate.

1. Premere **[MENU]**. Appare il menu principale.
2. Selezionare 'REGOL. SINTONIZZAT.' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**.
3. Selezionare 'RICERCA AUTOMATICA' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**.

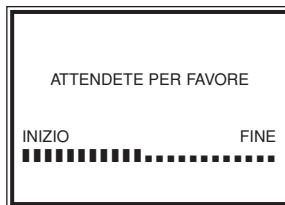

4. Si avvia la ricerca automatica dei canali TV. Questo permette al TV Video Combi di memorizzare tutti i canali TV disponibili. Questa procedura può richiedere vari minuti.
5. Quando la ricerca dei canali TV è completata, sullo schermo TV apparirà per breve tempo 'RICERCA AUTOMATICA COMPLETA'.


Selezione e cancellazione manuale dei canali TV

È possibile utilizzare questa funzione per selezionare individualmente i canali TV già memorizzati, oppure per cancellare canali TV non desiderati, o con una ricezione scadente.

L'orologio si reimposta automaticamente

Se memorizzate un canale TV che trasmette TXT/PDC sul numero di programma 'P01', la data e l'orario saranno costantemente aggiornati. Come risultato, quando cambia l'orario, cioè l'ora legale, quest'ultima verrà impostata automaticamente.

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'REGOL. SINTONIZZAT.' con **[▲▶]** **[▼■]** e confermare con **[▶▶]**.
3. Selezionare 'MUOVERE' con **[▲▶]** **[▼■]** fe confermare con **[▶▶]**.

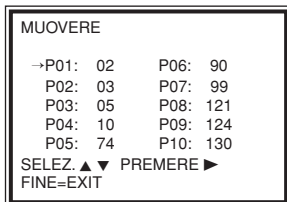

4. Con **[▲▶]** **[▼■]** selezionare il canale TV memorizzato che si desidera spostare.
5. Confermare con **[▶▶]**.
6. Spostare il canale selezionato con **[▲▶]** **[▼■]** al numero di programma a cui volete assegnarlo. Quindi premere **[▶▶]**. L'assegnazione del numero di programma cambierà a ' _ '.
7. Confermare con **[▶▶]**.
8. Per assegnare altri canali TV ad altri numeri di programma, ripetere i passi da 4 a 7.
9. Confermare l'assegnazione del canale TV con il menu MUOVERE.
10. Per uscire dal menu MUOVERE, premere **[STATUS/EXIT]**.

Selezione della lingua

Avete l'opzione di poter impostare una delle lingue visualizzate per il menu sullo schermo (OSD).

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'REGOLAZIONE GEN.' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**.

3. Selezionare 'LINGUA' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**.




4. Selezionare con **[▲▶]** **[▼■]** la lingua desiderata.
5. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.

Regolazione dell'orologio

Se il display mostra un orario non corretto oppure '--:--', l'orario e la data devono essere reimposti manualmente.

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'REGOLAZIONE GEN.' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**.
3. Selezionare 'OROLOGIO' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**.

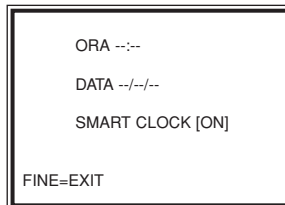

4. Controllare l'orario in 'ORA'. Se si richiede, si prega di cambiare l'orario con **[0..9]**.
5. Controllare 'GIORNO', 'MESE' e 'ANNO' alla stessa maniera.
6. Scegliere 'SMART CLOCK' ON o OFF con il tasto **[▶▶]**.
7. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.

L'orario/data non vengono visualizzati correttamente nonostante l'impostazione manuale

* Con Smart Clock, se salvate un canale TV che trasmette TXT/PDC sul numero di programma 'P01', la data e l'orario verranno aggiornati automaticamente quando il TV Video Combi è in standby.

Se desiderate disattivare questa correzione automatica dell'orario, selezionare 'OFF' per Smart Clock. Potete riattivare questa funzione in qualsiasi momento, selezionando Smart Clock 'ON'.

4. FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEL TV

Selezione di un canale TV

Selezionare il canale TV richiesto

(= numero di programma) con **[P+]**, **[P-]** o con **[0..9]** sul telecomando.

Selezione della presa scart

Per selezionare la presa scart, immettere 0,0,1 con **[0..9]** i tasti numerici sul telecomando. Sullo schermo appare 'AV1'.

Selezione delle prese frontali A/V

Per selezionare le prese frontali A/V, immettere 0,0,2 con **[0..9]** i tasti numerici sul telecomando. Sullo schermo appare 'AV2'.

Controllo del volume

Si può regolare il volume con **[▲]**, **[▼]** sul

Se si desidera cambiare il volume direttamente sull'apparecchio, premere **[▲]** o **[▼]** sul TV Video Combi.

Se si vuole rendere temporaneamente muto il suono (ad esempio durante una chiamata telefonica), premere **[MUTE]** sul telecomando. Il suono ritornerà al suo livello di volume originale, premendo di nuovo **[MUTE]**.

telecomando.

Impostazione dell'immagine

L'immagine può essere regolata secondo le vostre preferenze personali.

Queste impostazioni vengono automaticamente memorizzate al momento di uscita dal menu principale.

1. Premere il tasto **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'CONTROLLO IMMAGINE' con **[▲]** **[▼]** e confermare con **[▶▶]**.

3. Selezionare i parametri utilizzando **[▲]** **[▼]**, e quindi eseguire la modifica con **[◀◀]** **[▶▶]**.

4. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.



'TINTA' appare solo quando si riproduce un nastro registrato con il sistema NTSC oppure quando si riceve un segnale NTSC da un'altra sorgente.

Come si può leggere TELEVIDEO?

Numerosi canali TV trasmettono informazioni TELEVIDEO insieme ai loro canali. Con questo apparecchio TV Video Combi è possibile ritrovare queste informazioni e visualizzarle sullo schermo, utilizzando il decodificatore di TELEVIDEO incorporato.

1. Premere **[TEXT]** per attivare il decodificatore di TELEVIDEO. Adesso il vostro TV Video Combi mostrerà TELEVIDEO per il canale TV che avete selezionato. Premere di nuovo **[TEXT]** per mostrare TELEVIDEO in modo trasparente.
2. Se volete selezionare un'altra pagina, digitate il numero di pagina con i tasti numerici **[0..9]** sul telecomando.

Con i tasti colorati del vostro telecomando, è possibile selezionare direttamente i numeri di pagine mostrati sulla parte bassa dello schermo TV. Il tasto **[F1]** vi permette di ritornare indietro alla pagina iniziale.

3. Premere **[TEXT]** per disattivare il decodificatore di TELEVIDEO.

Funzioni speciali di TELEVIDEO

Nel modo TELEVIDEO è possibile utilizzare le funzioni speciali di TELEVIDEO.

- [F2]** : ingrandisce i caratteri
- [F3]** : disattiva temporaneamente il decodificatore di TELEVIDEO
- [F4]** : richiama le informazioni nascoste
- [F5]** : blocca il cambio pagina
- [F6]** : ritorna alla pagina iniziale

Cambio dell'impostazione dell'immagine con Smart Picture

È possibile cambiare l'impostazione dell'immagine mentre è in riproduzione un nastro.

1. Premere **[SMART PICTURE]**. Questo mostrerà l'impostazione attuale dell'immagine.
2. Premere di nuovo **[SMART PICTURE]** per selezionare l'impostazione dell'immagine di vostra scelta.
'NATURALE': per tutti i tipi di films (immagine naturale).
'SPORT': usare per guardare un programma di sports.
'FILM': usare per guardare un film.
'SEGNALI DEBOLI': usare quando l'immagine è debole.
'VIDEOGIOCHI': usare quando si gioca con un videogame.

Se si vuole disattivare questa funzione, premere **[SLEEP]** sul telecomando varie volte, fino a che la funzione non si commuta off. Sullo schermo apparirà '--:--'.

Per controllare il tempo rimanente fino al momento di spegnimento, premere **[SLEEP]** sul telecomando. Se è in corso una registrazione, la funzione di spegnimento verrà annullata.

Funzione di spegnimento (SLEEP TIMER)

È possibile programmare il vostro apparecchio per lo spegnimento automatico dopo un periodo predeterminato.

1. Premere **[SLEEP]**.
Lo schermo mostrerà il tempo rimanente fino allo spegnimento, ad esempio: '+0:30'.
2. Premere **[SLEEP]** ripetutamente per prolungare il periodo di spegnimento con incrementi di 30 minuti. L'apparecchio inizia il conteggio alla rovescia del tempo di spegnimento.

Il massimo periodo di tempo che può essere impostato è di 2 ore.

5. Riproduzione

Riproduzione di videocassette

Potete utilizzare questo apparecchio TV Video Combi per riprodurre videocassette VHS registrate. È possibile azionare il TV Video Combi utilizzando il telecomando oppure i tasti sull'apparecchio. Il vostro TV Video Combi può registrare e riprodurre solo videocassette VHS standard.

1. Introdurre una videocassetta nel vano per videocassette. La videocassetta verrà inserita automaticamente.

DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

La Philips ha sviluppato un sistema che permette di ottenere la miglior qualità possibile di riproduzione. Per le videocassette di vecchia data o di uso frequente, questo sistema ne riduce le interferenze. Per le videocassette nuove o di alta qualità, ne mette in risalto i dettagli.

La qualità dell'immagine/suono è scadente

Quando si riproducono videocassette noleggiate, di vecchia data o di qualità scadente, potrebbe non essere possibile filtrare completamente le interferenze dell'immagine e del suono. Questo non sta a significare un difetto del vostro apparecchio. Leggere la sezione 'Allineamento manuale'.

2. Premere  per visionare il nastro.
3. Per fermare la riproduzione, premere  o  sul TV Video Combi.
4. Per estrarre la videocassetta, premere  o  quando il TV Video Combi è con la riproduzione ferma.

È necessario cambiare la velocità di riproduzione quando si riproducono registrazioni in modo LP?

Durante la riproduzione, verrà selezionata automaticamente la velocità corretta.

Per maggiori informazioni, si prega di leggere la sezione 'Selezione della velocità di registrazione (SP o LP)' nel capitolo 'Registrazione manuale'.

Riproduzione delle videocassette NTSC

Le videocassette che sono state registrate con lo standard NTSC (ad esempio, le videocassette americane) possono essere riprodotte utilizzando questo TV Video Combi.

Visualizzazione della posizione attuale del nastro

Le seguenti informazioni vengono visualizzate sullo schermo: ad esempio 0:02:45 mostra il contanastro in ore, minuti e secondi.

SP/LP: mostra la velocità di registrazione della vostra videocassetta.

'REM 0:06': mostra l'ammontare attuale del tempo di riproduzione/registrazione rimanente nel nastro, in ore e minuti.

Quando si riproduce una videocassetta NTSC, il videoregistratore mostrerà l'indicazione 'REM -:-'.

Come posso regolare il contanastro a '0:00:00'?

È possibile riportare il contanastro a '0:00:00' con

CLEAR.

Quando introduce una videocassetta nel TV Video Combi, il contanastro si riporterà automaticamente '0:00:00'.

Il contanastro non si muove

Questo accade quando in una parte del nastro non sono presenti registrazioni. Questo non sta a significare un difetto del vostro TV Video Combi.

Lo schermo mostra '0:01:20'

Se si riavvolge una videocassetta dalla posizione del nastro '0:00:00', il contanastro mostrerà ad esempio '0:01:20' (questo sta a significare che la videocassetta è stata riavvolta per 1 minuto e 20 secondi dalla posizione di '0:00:00').

Nel contanastro viene visualizzato 'REM -:-'.

Questo contanastro riconosce automaticamente la lunghezza del nastro. Inoltre, quando inserite una videocassetta, il TV Video Combi deve come prima cosa calcolare il tempo di riproduzione. Per questo motivo, appare prima ':-:', e soltanto dopo che il nastro è stato azionato per pochi secondi verrà mostrato il tempo di riproduzione corretto.

Ricerca tramite l'immagine (scansione) di una posizione del nastro

1. Mentre è in riproduzione una videocassetta, premere una o più volte  (avanzamento inverso) o  (avanzamento).
2. Premere  per riprendere la riproduzione.

Fermo immagine

1. Durante la riproduzione, premere  per fermare il nastro e visualizzare un fermo immagine.

2. Per continuare la riproduzione, premere .

La scansione ed il fermo immagine interferiscono sulla qualità dell'immagine. Il suono viene disattivato.

Questo non sta a significare un difetto del vostro TV Video Combi.

Ricerca di una posizione del nastro senza l'immagine (avvolgimento in avanti e riavvolgimento)

1. Fermare il nastro con .
2. Premere  (riavvolgimento) oppure  (avanzamento).
3. Per fermare il nastro, premere .

Ricerca automatica di una posizione del nastro (ricerca ad indice)

Ogni volta che si registra su un nastro, viene scritto un segno di indice sul nastro. Queste posizioni segnate possono essere di nuovo ritrovate velocemente e facilmente in un secondo tempo.

1. Per cercare il segno precedente, premere  e quindi .
2. Per il segno successivo, premere  e quindi .
3. Non appena il TV Video Combi ritrova questo segno, avvia automaticamente la riproduzione.

Allineamento manuale

Per regolare manualmente l'allineamento, premere  o  sul TV/VCR durante la riproduzione.

Quando si preme  o si inserisce un nastro, l'allineamento ritorna alla regolazione automatica di allineamento.

6. Registrazione manuale

Informazioni generali

Utilizzare **'Registrazione manuale'** per eseguire una registrazione spontanea (ad esempio, un programma a cui si sta assistendo in quel momento).

Se si vuole avviare e fermare manualmente una registrazione, leggere la sezione **'Registrazione senza spegnimento automatico'**.

Se si vuole iniziare una registrazione manualmente ma fermarla automaticamente, leggere la sezione **'Registrazione con spegnimento automatico'**. (ad esempio, per non registrare fino alla conclusione del nastro)

Se si vuole che la registrazione sia controllata automaticamente da un ricevitore satellitare, leggere la sezione **'Registrazione automatica da un ricevitore satellitare'**.

Registrazione senza spegnimento automatico

1. Inserire una videocassetta.
2. Utilizzare **[P+]** **[P-]** o **[0..9]** per selezionare il numero di programma che si desidera registrare, ad esempio 'P01'.
3. Per avviare la registrazione, premere **[RECORD/OTR ●]**.
4. Fermare la registrazione con **[▼■]**.


Registrazione con spegnimento automatico (OTR Registrazione ad un tocco)

1. Inserire una videocassetta.
2. Utilizzare **[P+]** **[P-]** o **[0..9]** per selezionare il numero di programma che si desidera registrare.
3. Premere **[RECORD/OTR ●]**.
4. Ogni volta che si preme **[RECORD/OTR ●]**, si incrementerà il tempo di registrazione di 30 minuti.

Prevenzione della cancellazione accidentale di videocassette

Tutte le videocassette (eccetto le videocassette per noleggio e per archivio) sono dotate di una linguetta di protezione posta sul retro della videocassetta stessa.

Per prevenire la registrazione su precedenti importanti registrazioni (cancellazione), è possibile rimuovere questa linguetta di protezione.

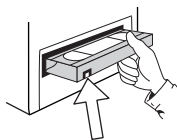

Se si decide in un secondo tempo di effettuare una registrazione su una videocassetta protetta, coprire semplicemente il foro con un nastro adesivo o slittare la linguetta sulla destra.

Registrazioni Lining up (taglio di montaggio)

Quando si aggiunge una registrazione supplementare ad una videocassetta che contiene già registrazioni, può apparire un breve spazio vuoto (sfarfallio) tra la vecchia registrazione e quella nuova, oppure l'immagine stessa può essere tremolante.


Per aiutare a ridurre questo effetto, procedere come segue:

1. Trovare sul nastro la posizione della vecchia registrazione in cui si desidera inserire la nuova registrazione.
2. Visionare l'ultimo minuto della vecchia registrazione (riproduzione).
3. Premere **[STILL ►◄]** alla posizione del nastro dove deve essere inserita la nuova registrazione, e successivamente premere **[RECORD/OTR ●]**.
4. Iniziare ora la registrazione nel modo consueto, premendo **[RECORD/OTR ●]** sul telecomando.
5. Fermare la registrazione con **[▼■]**.

Selezione della velocità di registrazione (SP o LP)

Il modo LP raddoppia la durata della registrazione sul nastro (ad esempio, in questa modalità, su una videocassetta E180 è possibile registrare per sei ore invece di tre ore).

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'REGOLAZ. REGIST.' utilizzando **[▲]** **[▼]** e confermare con **[▶▶]**.
3. Selezionare 'VELOC. REGIST.' utilizzando **[▲]** **[▼]**.

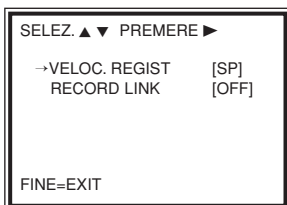

4. Selezionare la velocità di registrazione richiesta con **[▶▶]**.
5. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.

'SP'/'LP'/'AUTO'

'SP': Riproduzione standard (velocità di registrazione normale) offre la consueta qualità eccellente dell'immagine.


'LP': Riproduzione lunga (velocità di registrazione dimezzata, doppia durata di registrazione). Su una videocassetta da 3 ore (E180) possono essere registrate 6 ore, con una qualità dell'immagine piuttosto ridotta.

'AUTO': Riproduzione lunga AUTOMatica. Se non c'è sufficiente spazio sul nastro per eseguire una registrazione programmata con la velocità standard, la registrazione viene automaticamente eseguita in modo 'LP' (Riproduzione lunga). Diversamente, la velocità di registrazione sarà 'SP' (Riproduzione standard).

Registrazione controllata automaticamente da un ricevitore satellitare (RECORD LINK)

Questa funzione avvia automaticamente la registrazione sul TV Video Combi spento, quando viene riconosciuto un segnale video tramite il cavo scart collegato. Se il vostro ricevitore satellitare è dotato di una funzione di programmazione, la registrazione si avvierà automaticamente (purché il ricevitore satellitare sia acceso).

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'REGOLAZ. REGIST.' con **[▶▶]** **[▼]** e confermare con **[▶▶]**.
3. Selezionare 'RECORD LINK' con **[▶▶]** **[▼]**.

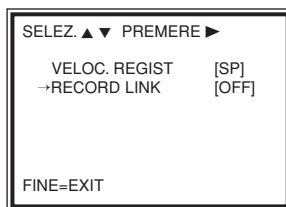

4. Selezionare la funzione 'ON' con **[▶▶]**.
5. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.
6. Programmare il ricevitore satellitare con le informazioni richieste (numero di programma del canale TV, orario di inizio, orario di conclusione). Se necessario, si prega di consultare le istruzioni per l'uso del vostro ricevitore satellitare.
7. Inserire una videocassetta.

8. Spegnerne il TV Video Combi con **[STANDBY/ON]**. Il TV Video Combi è ora pronto per registrare. L'inizio e la conclusione della registrazione viene controllato tramite la presa EXT1.

7. Programmazione di una registrazione (TIMER)

Informazioni generali

Utilizzare la funzione di programmazione di una registrazione (TIMER) per avviare e fermare automaticamente una registrazione ad un orario o data futura. All'ora esatta, il TV Video Combi commuterà al corretto numero di programma e inizierà la registrazione. Con questo apparecchio TV Video Combi, è possibile programmare in anticipo fino ad un massimo di otto registrazioni per un periodo di un anno. Per effettuare una registrazione programmata, il vostro TV Video Combi deve conoscere:

*la data in cui si vuole effettuare la registrazione

*il numero di programma del canale TV

*l'orario di inizio e conclusione della registrazione

*la funzione VPS o PDC on o off (attivata o disattivata)

Queste informazioni vengono salvate nel blocco 'TIMER'.

Che cos'è la funzione 'VPS/PDC'?

'VPS' (Video Programming System)/'PDC' (Programme Delivery Control) vengono utilizzati per controllare l'avvio e la durata di registrazioni di canali TV. Se un programma TV inizia anticipatamente oppure si conclude in ritardo rispetto l'orario di programmazione previsto, il TV Video Combi si accenderà e si spegnerà all'orario corretto.

Che cosa è necessario conoscere riguardo la funzione 'VPS/PDC'?

Di solito l'orario VPS o PDC è uguale all'orario di inizio. Tuttavia, se la vostra guida TV mostra un orario VPS o PDC che è differente dall'orario di inizio prestabilito del programma, ad esempio 20:10 (VPS/PDC 20:14), si deve inserire l'orario esatto al minuto. Se si vuole un orario di avvio differente dall'orario VPS/PDC, si deve prima disattivare la funzione VPS/PDC.

Programmazione di una registrazione con 'ShowView® system'

SHOWVIEW®

Grazie a questo sistema di programmazione semplificato, non sono più necessarie le noiose immissioni di dati, numeri di programma, tempo di avvio e di conclusione. Tutte le informazioni che necessitano per la programmazione, sono contenute nel numero di programmazione di ShowView. È possibile ritrovare il numero di ShowView nelle principali riviste di programmi TV, riportato di seguito al relativo programma.


1.Premere **[SV/V+]** sul telecomando.

2.Immettere per intero il numero di ShowView. Questo è un numero composto fino a 9 cifre, e può essere ritrovato sulla vostra rivista di programmi TV, riportato di seguito all'orario di inizio del programma televisivo. [ad esempio 1-234-5 oppure 1 234 5]

3.Immettere per intero il numero di ShowView. Questo è un numero composto fino a 9 cifre, e può essere ritrovato sulla vostra rivista di programmi TV, riportato di seguito all'orario di inizio del programma televisivo.


[ad esempio: 1-234-5 oppure 1 234 5]

Se viene commesso un errore, potete annullare le vostre istruzioni con **[CLEAR]**.

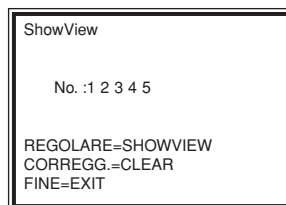

4.Premere **[SV/V+]**.

5.Selezionare il tipo di registrazione UNA VOLTA, OGNI GIORNO o SETTIMANALE con **[▲▶]** **[▼■]**. Quindi premere **[▶▶]**.

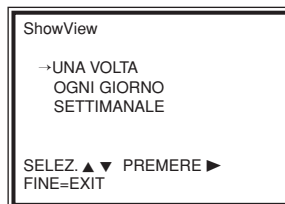

Selezione di registrazioni once/daily/weekly

Utilizzare **[▲▶]** **[▼■]** per effettuare la selezione tra le seguenti opzioni:

'UNA VOLTA': Registrazione per una volta

'OGNI GIORNO': Registrazioni giornaliere ripetute dal lunedì al venerdì

'SETTIMANALE': Registrazioni ripetute settimanalmente (ogni settimana allo stesso giorno)

Il numero di programma cambia a '- -'

* Il numero di ShowView immesso non è corretto. Correggere la vostra immissione oppure terminare con **[STATUS/EXIT]**.

Sullo schermo appare il seguente messaggio:'ERRORE'

* Il numero di ShowView immesso non è corretto. Correggere le vostre istruzioni o terminare con **[STATUS/EXIT]**.

* Controllare l'orario/data (vedere il capitolo 'Installazione del vostro TV Video Combi', alla sezione 'Regolazione dell'orologio').

* È stata introdotta una registrazione giornaliera per il giorno sbagliato. La programmazione giornaliera può essere utilizzata solo per registrazioni che devono essere effettuate dal lunedì al venerdì.

Sullo schermo appare il seguente messaggio:

'TIMER NON COMPLETO'

* Il canale è sbagliato.

6. Dopo la conferma appaiono i dati decodificati. È possibile tornare indietro per cambiare i dati. Selezionare il corrispondente campo di immissione utilizzando **▶▶▶** o **[CLEAR]**. Cambiare i dati con **[0..9]**.
7. Quando tutte le immissioni sono corrette, premere **[STATUS/EXIT]**. La programmazione viene memorizzata nel blocco TIMER.

Attivazione di 'VPS/PDC' nel campo di immissione 'START'

Selezionare 'VPS/PDC' utilizzando **▶▶▶** **[CLEAR]**. Premere '1' per commutare off (disattivare) 'VPS/PDC', oppure premere '2' per commutare on (attivare) 'VPS/PDC'.

8. Inserire una videocassetta con la linguetta di protezione intatta (non protetta).

Problemi e soluzioni per le registrazioni programmate

Casi in cui il TV Video Combi non entrerà in funzione

* Se volete annullare la registrazione programmata, premere **[■/▲]** per più di 3 secondi.

La videocassetta viene espulsa durante la registrazione

* Durante la registrazione è stata raggiunta la fine del nastro.

Messaggio di errore:

* Se avete dimenticato di inserire una videocassetta, apparirà 'INTRODURRE CASSETTA PER REGISTR. TIMER'.

* Se dopo aver premuto **[SV/V+]** appare il messaggio di errore 'PIENO', sta ad indicare che tutti i blocchi TIMER sono già programmati. Non può essere programmata nessuna nuova registrazione, a meno che non cancellate un blocco TIMER. Per cancellare un blocco Timer, selezionarlo con **▶▶▶** e **[■/■]** sulla schermata di Timer List e cancellarlo con **[CLEAR]**.


La videocassetta viene espulsa non appena è inserita.

* Se è stata inserita una videocassetta con la linguetta di protezione rimossa, apparirà 'CASSETTA PROTETTA NON PUÒ REGISTRARE'.

Annullare la protezione per la cancellazione (capitolo 'Registrazione manuale', sezione 'Prevenzione della cancellazione accidentale di videocassette') oppure inserire un'altra videocassetta.

Programmazione di una registrazione (senza ShowView system)

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'TIMER' con **[▲▶]** **[▼■]**. Quindi premere **▶▶▶**.
3. Selezionare il tipo di registrazione UNA VOLTA, OGNI GIORNO o SETTIMANALE con **[▲▶]** **[▼■]**. Quindi premere **▶▶▶**.

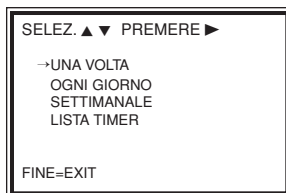

Se qualcuno dei blocchi TIMER è in uso, apparirà 'PIENO' sullo schermo TV

4. Selezionare il blocco TIMER con **[0..9]**.

Selezione di registrazioni once/daily/weekly

Utilizzare **[▲▶]** **[▼■]** per effettuare la selezione tra le seguenti opzioni:

'UNA VOLTA': Registrazione per una volta
 'OGNI GIORNO': Registrazione ripetuta quotidianamente dal lunedì al venerdì
 'SETTIMANALE': Registrazioni ripetute settimanalmente (ogni settimana allo stesso giorno)

5. Con i tasti numerici **[0..9]** è possibile immettere i dati per 'START' (orario di avvio), 'STOP' (orario di conclusione), 'PROG' (numero di programma), 'VPS/PDC' e 'DATA'.


Programmazione di una registrazione da una sorgente esterna

È possibile inoltre programmare una registrazione da una sorgente esterna, tramite la presa Scart AV1 oppure tramite i connettori A/V (AV2) sul pannello frontale.

6. Quando tutti i dati immessi sono corretti, premere **[STATUS/EXIT]**. L'informazione di programmazione viene memorizzata in un blocco TIMER.
7. Inserire una videocassetta con la linguetta di protezione intatta (non protetta).

Come controllare, cambiare o cancellare una registrazione programmata (TIMER)


1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'TIMER' con **[▲▶]** **[▼■]**. Quindi premere **[▶▶]**.
3. Selezionare 'LISTA TIMER' con **[▲▶]** **[▼■]**, e confermare con **[▶▶]**.

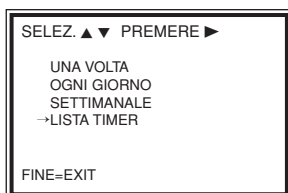

4. Selezionare il blocco timer con **[▶▶]**.
5. Per annullare la registrazione, premere **[CLEAR]**.
6. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.

Come cambiare una registrazione programmata (TIMER)

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'TIMER' con **[▲▶]** **[▼■]**. Quindi premere **[▶▶]**.
3. Selezionare il tipo di registrazione UNA VOLTA, OGNI GIORNO, o SETTIMANALE, con **[▲▶]** **[▼■]**. Quindi premere **[▶▶]**.
4. Selezionare il blocco TIMER con **[0..9]**. (Il numero lampeggiante indica un blocco TIMER vuoto.)

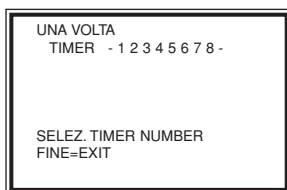

5. Premere **[CLEAR]** per cancellare informazioni, ed inserire le informazioni corrette con **[0..9]**.
6. Per terminare, premere **[STATUS/EXIT]**.

8. Altre funzioni

Commutazione off o on del display di stato

Insieme con il menu sullo schermo, il display di stato visualizza sullo schermo televisivo anche le informazioni sulla condizione di funzionamento corrente (contanstro, riproduzione, registrazione, canale TV, ecc.).

1. Premere **MENU**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'REGOLAZIONE VCR' utilizzando **▲▶** **▼■** e confermare con **▶▶▶**.
3. Selezionare 'STATO DISPLAY' con **▲▶** **▼■**.



4. Selezionare 'ON' o 'OFF' con **▶▶▶**.

Quali impostazioni posso scegliere?

'ON': Mostra il display di stato solo per pochi secondi.


'OFF': Commuta off (disattiva) il display di stato.

5. Per terminare, premere **STATUS/EXIT**.

Riproduzione continua

Questa funzione può essere utilizzata per riprodurre ripetutamente più volte una videocassetta. Quando viene raggiunta la fine della videocassetta, essa verrà riavvolta ed avviata di nuovo dall'inizio. Questa funzione si attiva o disattiva come segue:

1. Premere **MENU**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare la riga 'REGOLAZIONE VCR' utilizzando **▲▶** **▼■** e confermare con **▶▶▶**.
3. Selezionare 'RIPRO. CONTIN.' utilizzando **▲▶** **▼■**.

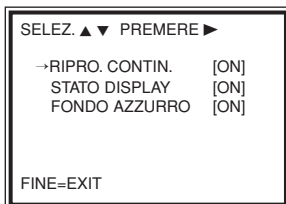


4. Selezionare la funzione 'ON' con **▶▶▶**.

Se si seleziona 'OFF', la riproduzione continua sarà disattivata.

5. Per terminare, premere **STATUS/EXIT**.
6. Inserire una videocassetta.
7. Avviare la riproduzione continua con **▲▶**.

Sfondo azzurro on o off (attivato o disattivato)

1. Premere **MENU**. Apparirà il menu principale.
2. Selezionare 'REGOLAZIONE VCR' utilizzando **▲▶** **▼■** e confermare con **▶▶▶**.
3. Selezionare 'FONDO AZZURRO' utilizzando **▲▶** **▼■** e confermare con **▶▶▶**.

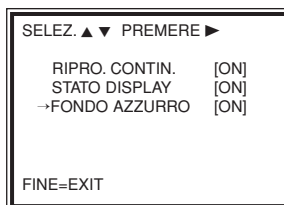

4. Selezionare con **▶▶▶** 'OFF' (senza sfondo azzurro), oppure 'ON' (sfondo azzurro attivato).
5. Per terminare, premere **STATUS/EXIT**.

Controllo adulti (Sicurezza bambini)

Questa funzione protegge dall'uso non desiderato del vostro TV Video Combi. Tutte le funzioni dei tasti del pannello frontale dell'apparecchio vengono bloccate.

Le registrazioni programmate verranno sempre eseguite (nonostante la funzione di controllo adulti) e non potranno essere interrotte.

1. Premere **[MENU]**. Apparirà il menu principale.
2. Utilizzare **[▶▶]** **[◀◀]** per selezionare 'REGOLAZIONE GEN'. Quindi premere **[▶▶▶]**.
3. Utilizzare **[▶▶]** **[◀◀]** per selezionare 'SICUREZZA BAMBINI'.
4. Utilizzare **[▶▶▶]** per selezionare 'ON'.

Se viene premuto un tasto sul pannello frontale dell'apparecchio mentre è attiva la funzione di controllo adulti, sullo schermo apparirà 'SICUREZZA BAMBINI ATTIVA' per pochi secondi.

9. Prima di chiamare un tecnico

Se contrariamente alle aspettative, avete qualsiasi tipo di problema utilizzando questo apparecchio TV Video Combi, la sua causa potrebbe derivare dai seguenti motivi.

Il vostro TV Video Combi non risponde premendo qualsiasi tasto

- *Non c'è alimentazione: controllare l'alimentazione.
- *È attivata la funzione di controllo adulti: Disattivare la funzione di controllo adulti.
- *C'è un problema tecnico: scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione per 5 minuti, quindi ricollegarlo di nuovo.

Se questa procedura non vi è di aiuto alla risoluzione del problema, potete reimpostare il vostro TV Video Combi alle impostazioni di default di fabbrica.

Reimpostazione dell'unità alle impostazioni di default di fabbrica

* Avvertimento:

procedendo in questa maniera, le informazioni memorizzate (canali TV, orario e data, TIMER) saranno cancellate.

1. Commutare il TV Video Combi a stand-by.
2. Premere e tenere premuti **[RECORD]** e **[P-]** contemporaneamente per 2 o più secondi.

La cassetta è incastrata nel TV Video Combi

*Non forzarla. Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione e ricollegarlo di nuovo dopo pochi secondi.

Il telecomando non funziona

*Il telecomando non è puntato nella direzione del TV Video Combi.

*Rimuovere le batterie, attendere 10 secondi e ricollocarle nel telecomando.

*Le batterie sono scariche. Sostituire le batterie.

Non c'è nessuna immagine quando si riproduce una videocassetta

*Non c'è nessuna registrazione sulla videocassetta.

Quando si riproduce una videocassetta, la qualità dell'immagine è scadente

*La videocassetta è seriamente logorata oppure è di qualità scadente. Utilizzare una videocassetta nuova.

*L'allineamento non è regolato correttamente. Riferirsi alla sezione 'Allineamento manuale'.

*Avvertimento: se la qualità del nastro è troppo scadente, apparirà permanentemente sullo schermo televisivo il messaggio 'Utilizzare cass. pulizia'. Se, nonostante ciò desiderate vedere il contenuto del nastro, premere **[P+]** o **[P-]**.

Non è possibile eseguire nessuna registrazione:

*Il canale TV che si vuole registrare non è memorizzato, oppure avete selezionato il numero di programma errato: controllare i canali TV memorizzati.

*È stata inserita una videocassetta che non ha la linguetta di protezione (non può essere utilizzata per la registrazione): Inserire una videocassetta con la linguetta di protezione intatta, oppure cambiare la videocassetta. Per maggiori informazioni, si prega di vedere la sezione 'Prevenzione di cancellazione accidentale di videocassette' nel capitolo 'Registrazione manuale'.

*'VPS/PDC' è commutato on (attivato), ma l'orario di 'VPS/PDC' è errato: inserire l'orario di 'VPS/PDC' esattamente al minuto. Controllare il collegamento del vostro cavo d'antenna.

Dopo che avete programmato una registrazione utilizzando ShowView è stato immesso un canale TV errato

1. Immettere il numero di programmazione di ShowView che volevate registrare.
2. Confermare con **[▶▶▶]**.
3. Controllare il numero di programma/nome del canale, nel campo di immissione 'PROG'.
4. Se quest'ultimo non corrisponde al canale TV desiderato, selezionare il campo di immissione e cambiare il numero di programma/nome del canale.
5. Confermare con **[▶▶▶]**.

L'impostazione 'Smart Clock' non funziona

*Avete memorizzato sul numero di programma 'P01' un canale TV che non trasmette TELEVIDEO. Memorizzate su 'P01' un canale TV che trasmette TELEVIDEO.

*Ricezione scadente di TELEVIDEO. Memorizzare su 'P01' un canale TV con una buona ricezione di TELEVIDEO.

*Non avete attivato la funzione Smart Clock: Commutare la funzione 'ON'.

Potete anche chiamare al **Servizio Assistenza Clienti** del Vostro paese.

Il numero di telefono si trova sulla parte posteriore di questo manuale d'istruzioni per l'uso. Tenete pronto il numero di serie (MODEL NO) e il numero di fabbricazione (PROD.NO.).

PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

PHILIPS AUSTRIA GMBH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Consumer Information Centre
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
Arquiparque, Miraflares
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063

OY PHILIPS AB
Sinikalliontie 3,
02630 Espoo
FINLAND
puh. 09 615 80 250

PHILIPS INFO CENTER
Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767

PHILIPS CE, The Philips Centre,
420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3 QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350

PHILIPS KUNDTJÄNST
Kottbygatan 7,
Akalla,
16485 Stockholm
SWEDEN
Phone: 08-598 52 250

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS
BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789

PHILIPS KUNDECENTER
Frederikskaj 6,
1780 København V
DANMARK
Tlf: 8088 2814

PHILIPS POLSKA
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
TEL.: (022)-571-0-571

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED
Consumer Information Centre
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE
Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

INFOLINKA PHILIPS
Šafránková 1
150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC
Tel.: (02)-330 99 330

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 800 820026

PHILIPS INFO CENTER
Regenstrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84


PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.
Fehérvári út 84/a.
Budapest 1119
HUNGARY
Phone: (01)-382-1700

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BRUSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ AEBE
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15
177 78 ΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 00800 3122 1280

PHILIPS CONSUMENTENLIJN
Postbus 102 5600 AC Eindhoven
NETHERLAND
Tel.: 0900-8406

www.philips.com



14PV360/01 14PV 365/01